

## Einbau des Untertischlüfters Bellevue

### Schritt 1: Aufkleben der Abdeckung

**ACHTUNG:** Wenn sie den Lüfter in eine Edelstahlabdeckung einbauen oder keine gesonderte Abdeckung aus einem anderen Material auf den Lüfter kleben, überspringen sie bitte den Schritt 1 und fahren mit Schritt 2 fort.

- Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz und fahren Sie es nach oben.
- Folie und Klebestreifen von der Edelstahlabdeckung entfernen und kleben Sie vor dem Einbau den, laut Angabe auf der Planskizze, gefertigten Abdeckungszuschnitt (maximale Materialstärke: 10mm) auf die Edelstahlabdeckung des Lüfters.

**ACHTUNG:** Abdeckungszuschnitt deckungsgleich auf den Edelstahl kleben (kein Vorsprung!)

**ACHTUNG:** Klebestärke auf ein Minimum beschränken!



Abbildung 1: Aufkleben der Abdeckung aus Stein

## Schritt 2: Positionieren des Gerätes

- Den Lüfter in die vorgesehene Position zwischen den Unterschränken platzieren.
- Den Lüfter von unten vorsichtig in den Ausschnitt der Arbeitsplatte einführen.



Abbildung 2: Lüfter unter den Ausschnitt positionieren

## Schritt 3: Einstellung der Höhe

- Mittels der Stellschrauben links und rechts am Gerät den Dunstabzug so weit anheben, bis die Abdeckung des Lüfters mit der Küchenarbeitsplatte bündig ist.

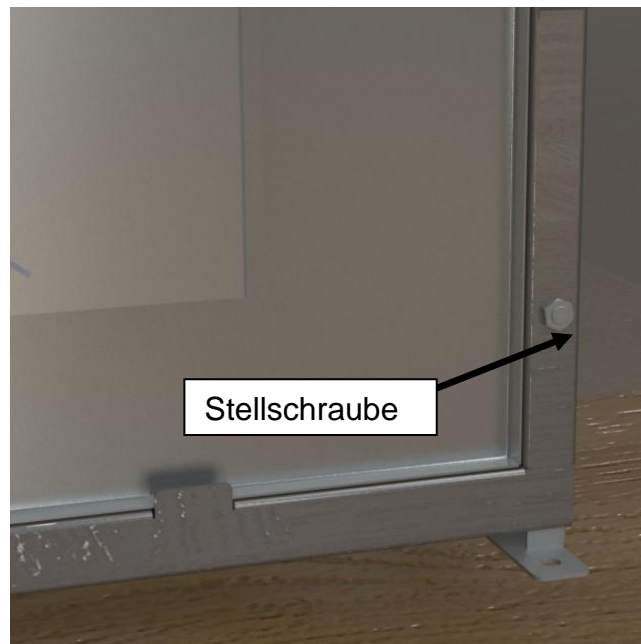


Abbildung 3: Stellschrauben für Höheneinstellung

- Den Lüfter am Ausschnitt der Arbeitsplatte ausrichten, so dass umlaufend ein gleichmäßiger Spalt von ca. 1,5 mm zwischen dem Ausschnitt und der Abdeckung des Lüfters entsteht (nehmen Sie hierzu die beigelegten Distanzplättchen zur Hilfe).



Abbildung 4: Höheneinstellung Lüfter

#### Schritt 4: Befestigung des Lüfters

(ACHTUNG: Bitte achten Sie auf korrekte Schraubenlänge, so dass keine Schäden an angrenzenden Einbauten - z.B.: Möbel, Bodenheizung, etc. entstehen)

- Die Befestigungswinkel lockern und direkt an die angrenzenden Unterschränke schieben, wieder fest anziehen (im Auslieferungszustand sind die Befestigungswinkel nach hinten am Gerät angebracht, um Transportschäden zu verhindern).
- Den Lüfter nun verschrauben.
- Durch die Bohrungen an den Füßen den Lüfter am Boden verschrauben um gegen verrutschen zu sichern.

Schritt 5: Elektrischer Anschluss und Fein-Einstellungen.

- Elektrischen Anschluss fertigstellen (Bei Abluftversion auch diese anschliessen).
- Lüfter bis in die Endposition hoch und anschließend wieder nach unten fahren und die Position der oberen Blende kontrollieren.
- Mit den schon zuvor verwendeten Stellschrauben bei Bedarf nachjustieren, bis die Höhen exakt stimmt
- Spaltbreite umlaufend in der Arbeitsplatte kontrollieren und gegebenen Falls nachjustieren.

Schritt 6: Einfügen des Lüfters in die Arbeitsplatte.

ACHTUNG: Dieser Schritt entfällt, wenn eine Abdeckung auf den Lüfter aufgeklebt wurde.

- Den Lüfter in die eingefahrene Position bringen und vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät mit Silikon (wie für flächenbündige Kochfelder verwendet) einfügen und sicherstellen, dass das Gerät nicht bewegt wird, bis die Fuge durchgetrocknet ist (ACHTUNG: Bitte beachten Sie hierzu die Angaben auf dem verwendeten Produkt, insbesondere die Durchhärtezeit der Fugenmasse!)

Schritt 6: Inbetriebnahme.

- Nach dem Aushärten der Fuge, den Lüfter wieder ans Stromnetz anschließen, ganz nach Oben fahren und alle Folien und Klebestreifen abziehen (Spezialfolie welche nicht mit Silikon verklebt)
- Funktionskontrolle durchführen (2 bis 3 Mal Hubbewegung durchführen, Gebläse testen)

Endreinigung durchführen und dem Kunde das Gerät vorführen.

Noch Fragen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

Merial Vertriebs AG

Lerchenweg 3

CH-4552 Derendingen

Tel. +41 32 682 22 30

Fax +41 32 682 58 86

[www.merial.ch](http://www.merial.ch)

[merial@merial.ch](mailto:merial@merial.ch)